

Betrieb & Wartung

Originalbetriebsanleitung



C-MAX COMPACT / FLEX

ZWEI LÖSUNGEN – EIN SYSTEM:
Die WOLF Mess- und Regelungstechnik



Spirit of Air

Qualitätssicherung

Veren zur Qualitätssicherung und Zertifizierung für den Mittelstand e.V.

QZV DIN EN ISO 9001:2015

ZERTIFIKAT

Der Verein zur Qualitätssicherung und Zertifizierung für den Mittelstand e.V. beschneigt, dass das Unternehmen

WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
Münchener Straße 54
85290 Geisenfeld

ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend der DIN EN ISO 9001:2015 eingerichtet hat und unterhält. Der Nachweis wurde in einem Audit erbracht.

Prüfbericht Nummer: 12291191

erstellt durch: *[Signature]*
Prof. Dr.-Ing. Siegfried Krause

Dieses Zertifikat wurde ausgestellt am: 14.10.2021 und gilt bis zum: 13.10.2024
Zertifikat-Registernummer: 12191191

QZV e.V. Schlierseestr. 40, 81539 München
Registernummer 3310102 (AGB e.V.)

Einbauerklärung

WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
Münchener Str. 54
85290 Geisenfeld, GERMANY

Einbauerklärung

In Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang E, Teil 1, Absatz B vom 17.05.2006
Declaration of Incorporation in the sense of Machine Directive 2006/42/EC, Annex E, Part 1, Para B of: 17.05.2006

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend beschriebene unvollständige Maschine zum Zusammenbau mit anderen Maschinen/Maschinenteilen zur bestimmungsgemäßen Verwendung geeignet ist und dass seine Inbetriebnahme solange unterliegt ist, bis festgestellt wurde, dass die, unter Beachtung unserer aktueller Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung (gem. Anhang V), durch Zusammenbau erstellte Maschine, bzw. Anlage oder die Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG entspricht und die EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang IX vorliegt. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der unvollständigen Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Diese Einbauerklärung gilt nur in Zusammenhang mit den gültigen Datenblättern und der aktuellen Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung.

We hereby declare that the incomplete machine described below is suitable for assembly with other machine/machine parts for the intended use and that its commissioning is prohibited until it has been determined that the machine or system created by assembly according to our current assembly, operating and maintenance instructions (according to Appendix V) the machine or plant created by assembly or the machine is to be installed, complies with the provisions of Directive 2006/42/EC and the EC Declaration of Conformity according to Annex IX is available. This declaration becomes invalid if the incomplete machine is modified without our agreement. This declaration of incorporation is only valid in conjunction with the valid data sheets and the current assembly, operating and maintenance instructions.

Diese Einbauerklärung gilt nur in Zusammenhang mit den gültigen Datenblättern und der aktuellen Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung und bezieht sich nur auf den auftragsbezogenen Leistungs- und Lieferumfang.
This declaration of incorporation is only valid in conjunction with the valid data sheets and the current assembly, operating and maintenance instructions and only refers to the order-related scope of supply and services.

Produktbezeichnung Product Name	Luftheber in Wand- und Deckenauführung Central Air Handling Unit/holder in wall and ceiling design
Serien-/Typenbezeichnung Serial / Type Name	FB-A..., WD-A..., WD-U..., ZD-A...
Fabrikationsnummer Production Number	siehe Typenschild an Gerät See template on the machine
Baujahr Year of Construction	2021
Einschlägige EG-Richtlinien und Verordnungen: Relevant EC-Directives and Regulations	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Machine Directive 2006/42/EC EMV-Richtlinie 2014/53/EU EMV Directive 2014/53/EU Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

Beschriftung der WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG für die Zusammenstellung aller technischen Unterlagen ist Herr Viktor Rottschalk, Leitung Technik.
Authorized Representative of WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG for compiling all technical documents is Mr. Viktor Rottschalk, Technical Management.

Geisenfeld, 01.10.2023

[Signature]
Viktor Rottschalk, Mitglied der Geschäftsführung
Viktor Rottschalk, Member of Management

Seite 1 von 2

WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
Münchener Str. 54
85290 Geisenfeld, GERMANY

EG-Konformitätserklärung

In Sinne der Lüftungsgeräte-Richtlinie 2013/24/EU, Artikel 5 vom 07.07.2014
zur Durchführung der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG vom 21.10.2009.
EC Declaration of Conformity in the sense of Eco-design Regulation for Ventilation Equipment (EU) (2013/24/EU) Art. 5 of: 07.07.2014
for implementation of Eco-design Directive 2009/125/EC of: 21.10.2009

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend beschriebene unvollständige Maschine zum Zusammenbau mit anderen Maschinen/Maschinenteilen zur bestimmungsgemäßen Verwendung geeignet ist und dass seine Inbetriebnahme solange unterliegt ist, bis festgestellt wurde, dass die, unter Beachtung unserer aktueller Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung (gem. Anhang V), durch Zusammenbau erstellte Maschine, bzw. Anlage oder die Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG entspricht und die EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang IX vorliegt. Wir erklären außerdem, dass die nachfolgend beschriebene unvollständige Maschine den Ökodesignanforderungen der Lüftungsgeräte-Richtlinie 2013/24/EU entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Diese Einbauerklärung gilt nur in Zusammenhang mit den gültigen Datenblättern und der aktuellen Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung.

We hereby declare that the incomplete machine described below is suitable for assembly with other machine/machine parts for the intended use and that its commissioning is prohibited until it has been determined that the machine or system created by assembly according to our current assembly, operating and maintenance instructions (according to Appendix V) the machine or plant created by assembly or the machine is to be installed, complies with the provisions of Directive 2006/42/EC and the EC Declaration of Conformity according to Annex IX is available. We also declare that the incomplete machine described below complies with the eco-design requirements of the Ventilation Unit Eco-design Directive. This declaration becomes invalid if the incomplete machine is modified without our agreement. This declaration of incorporation is only valid in conjunction with the valid data sheets and the current assembly, operating and maintenance instructions.

Diese Konformitätserklärung gilt nur in Zusammenhang mit den gültigen Datenblättern und der aktuellen Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung und bezieht sich nur auf den auftragsbezogenen Leistungs- und Lieferumfang.
This declaration of conformity is only valid in conjunction with the valid data sheets and the current assembly, operating and maintenance instructions and only refers to the order-related scope of supply and services.

Produktbezeichnung Product Name	Luftheber in Wand- und Deckenauführung Central Air Handling Unit/holder in wall and ceiling design
Serien-/Typenbezeichnung Serial / Type Name	FB-A..., WD-A..., WD-U..., ZD-A...
Fabrikationsnummer Production Number	siehe Typenschild an Gerät See template on the machine
Baujahr Year of Construction	2021
Einschlägige EG-Richtlinien und Verordnungen: Relevant EC-Directives and Regulations	Lüftungsgeräte-Richtlinie 2013/24/EU zur Durchführung der Ökodesignrichtlinie 2009/125/EG Eco-design Order for ventilation Equipment (EU) (2013/24/EU) for implementation of Eco-design Directive 2009/125/EC

Beschriftung der WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG für die Zusammenstellung aller technischen Unterlagen ist Herr Viktor Rottschalk, Leitung Technik.
Authorized Representative of WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG for compiling all technical documents is Mr. Viktor Rottschalk, Technical Management.

Geisenfeld, 01.10.2023

[Signature]
Viktor Rottschalk, Mitglied der Geschäftsführung
Viktor Rottschalk, Member of Management

Seite 2 von 2

Inhalt

1. Hinweise und Vorschriften für den Betreiber	4
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	4
3. Sicherheit	5
4. Allgemeine Angaben	6
04.01 Einsatzbereich	6
04.02 Zubehör	6
04.03 Getroffene Schutzmaßnahmen	6
04.04 Materialbeständigkeit gegen Reinigungs-, Desinfektionsmittel	6
04.05 Blitzschutz	6
5. Lagerung, Transport und Montage	7
05.01 Warenannahme, Transportschaden	7
05.02 Hinweis zur Einwegverpackung	7
05.03 Lagerung und Funktionserhalt	7
05.04 Baustellentransport von Baugruppen	8
05.05 Befestigung von Wandschaltschränken	8
05.06 Befestigung von Standschaltschränken	9
05.07 Elektroanschluss	9
05.08 Montage Zubehör	10
6. Reglerbedienung	11
06.01 Anzeige Display	11
06.02 Info LED	11
06.03 Menübaum	12
06.04 Passworteingabe	13
06.05 Alarm Menü	13
06.06 Sollwerte einstellen	14
06.07 Zeiteingabe	14
06.08 Anlagenstatus	14
06.09 Zeitschaltprogramm	15
06.10 Ausgänge	15
06.11 Heiz- und Kühlsollwerte	15
7. C-MAX compact	16
8. C-MAX flex	17
9. C-MAX Geräte	18
09.01 Raumgerät POL822	18
09.02 Bedientableau	20
09.03 HMI4Web	20
09.04 Touch-Panel	21
10. Kommunikation	22
10.01 Modbus RTU	22
10.02 BACnet IP	23
11. Alarmliste	24
12. FAQ	26
13. Wartung	27
13.01 Gewährleistung	27
13.02 Elektrische Anschlüsse	27
14. Außerbetriebsetzung, Abbau und Entsorgung	28
14.01 Außerbetriebsetzung	28
14.02 Wiederinbetriebnahme	28
14.03 Abbau und Entsorgung	28
15. Notfall	30
15.01 Feuerbekämpfung	30
15.02 Entweichen schädlicher Substanzen	30
16. Kurzanleitung	31

1. Hinweise und Vorschriften für den Betreiber

Bedeutung der Betriebsanleitung

Lesen Sie vor Installation und Inbetriebnahme sorgfältig diese Betriebs- und Wartungsanleitung, um einen korrekten Gebrauch sicherzustellen! Wir weisen darauf hin, dass diese Betriebs- und Wartungsanleitung nur gerätebezogen und keinesfalls für die komplette Anlage gilt! Alle gerätespezifischen Daten wie z. B. Auftragsnummer, Energiedaten, Gewicht, Abmessung usw. sind entweder auf dem Typenschild der jeweiligen Gerätekomponente oder der technischen Auftragsbestätigung zu entnehmen. Die vorliegende Betriebs- und Wartungsanleitung dient zum sicherheitsgerechten Arbeiten an und mit dem genannten Gerät. Sie enthält Sicherheitshinweise, die beachtet werden müssen, sowie Informationen, die für einen störungsfreien Betrieb des Gerätes notwendig sind. Die Betriebs- und Wartungsanleitung ist am Gerät aufzubewahren. Es muss gewährleistet sein, dass alle Personen, die Tätigkeiten am Gerät auszuführen haben, die Betriebs- und Wartungsanleitung jederzeit einsehen können. Die Betriebs- und Wartungsanleitung ist für weitere Verwendung aufzubewahren und muss an jeden Benutzer oder Endkunden weitergegeben werden.

Sorgfaltspflicht des Betreibers

- Der Unternehmer oder Betreiber hat dafür zu sorgen, dass die Anlagen und Betriebsmittel, entsprechend den geltenden Regeln und gesetzlichen Vorschriften betrieben und instand gehalten werden.
- Der Betreiber ist verpflichtet, das Gerät nur in einwandfreiem Zustand zu betreiben.
- Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden („Einsatzbereich“).
- Die Sicherheitseinrichtungen müssen regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden.
- Die Betriebs- und Wartungsanleitung ist stets in einem leserlichen Zustand und vollständig am Einsatzort des Gerätes zur Verfügung zu halten.
- Das Personal ist regelgemäß in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit und Umweltschutz zu unterweisen und muss die Betriebs- und Wartungsanleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise kennen.
- Alle am Gerät angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise dürfen nicht entfernt werden und müssen leserlich bleiben.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Es handelt sich um eine anlagenspezifische Regelung für ein WOLF RLT-Zentralgerät zur Belüftung und Klimatisierung. Die Programmierung ist auf die Anforderungen einer bestimmten Anlage erstellt, somit kann diese nicht an eine andere Anlage montiert werden. Änderungen bedürfen der vorherigen Anfragen beim Hersteller und der Durchführung durch einen Servicetechniker von WOLF Geisenfeld.

Jede andere Verwendung wird von WOLF ausdrücklich ausgeschlossen.

3. Sicherheit

Das mit der Montage, Inbetriebnahme, Wartung, Störungsbehebung, Außerbetriebsetzung beauftragte qualifizierte Fachpersonal ist vor Aufnahme der Tätigkeit auf die Beachtung dieser Betriebsanleitung hinzuweisen. Alle Personen, die eine Tätigkeit an diesem Gerät durchführen, müssen die Betriebs- und Wartungsanleitungen gelesen haben.

Nichtbeachtung der Betriebsanleitung kann eine Gefährdung der mit den Arbeiten beauftragten Personen sowie Funktionsstörungen am Gerät zur Folge haben.



Achtung!

Tätigkeiten am RLT-Gerät dürfen erst aufgenommen bzw. ausgeführt werden, wenn folgende Funktionen sichergestellt sind:

- Am Gerät angebrachte Reparaturschalter sind im Steuerkreis der RLT-Anlage angeschlossen
- Stromzufuhr ist allpolig spannungsfrei
- Kraftbetätigte, drehende Teile sind gegen Wiedereinschaltung gesichert (Reparaturschalter absperbar)
- Stillstand der sich drehenden Teile
- Gerätekomponenten sind auf normale Umgebungstemperaturen (Raumtemperatur) abgekühlt

Nach Abschluss der Arbeiten, Anlage gemäß >> Inbetriebnahme - Probelauf << anfahren!



Achtung!

Mit Arbeiten an Elektro-Komponenten darf nur qualifiziertes Fachpersonal beauftragt werden. Es sind die örtlichen EVU-Regeln sowie VDE-Vorschriften zu beachten.

Es dürfen keine Veränderungen oder Ergänzungen am Gerät vorgenommen werden, da ansonsten die Konformitätserklärung durch den Hersteller erlischt! Die WRG-Ausrüstung kann durch rotierende Maschinenteile und das Risiko eines elektrischen Stromschlags eine lebensgefährdende Gefahrenquelle darstellen. Durch Nichtbeachtung der folgenden Sicherheitshinweise ergeben sich GEFAHREN DURCH ELEKTRISCHEN STROMSCHLAG.

- Die Anlage enthält Hochspannungskondensatoren, die nach Unterbrechung der Hauptstromversorgung eine gewisse Zeit benötigen, um sich zu entladen.
- Stellen Sie vor allen Arbeiten sicher, dass die Anlage von der Stromversorgung getrennt ist. Warten Sie mindestens drei Minuten, bis sich der Umrichter auf eine gefahrlose Spannung entladen hat.
- Trennen Sie immer erst den Umrichter von dem zu prüfenden Stromkreis, bevor Sie eine Prüfung der Hochspannungswiderstände in dem jeweiligen Stromkreis durchführen.

Symbole:



Nebenstehendes Symbol finden Sie in der Betriebsanleitung überall dort, wo bei Nichtbeachtung

- Gefahr für Leib und Leben von Personen ausgeht
- Schäden am Gerät auftreten können.



Nebenstehendes Symbol finden Sie in der Betriebsanleitung überall dort, wo Gefahr durch schwebende Last besteht.



Nebenstehendes Symbol finden Sie in der Betriebsanleitung überall dort, wo Gefahr durch elektrische Komponenten besteht.



Warnung vor gesundheitsschädlichen und reizenden Stoffen



Nebenstehendes Symbol finden Sie in der Betriebsanleitung überall dort, wo Gefahr bzw. erhöhte Schutzmaßnahmen aufgrund explosionsgefährdeter Bereiche entstehen.



Nebenstehendes Symbol weist in der Betriebsanleitung auf Richtlinien oder Querverweise hin, welche für den Betrieb der RLT-Anlage wichtig sind.



Nebenstehendes Symbol weist in der Betriebsanleitung auf Informationen oder Anwendungstipps hin.



Nebenstehendes Symbol finden Sie in der Betriebsanleitung überall dort, wo Quetschgefahr besteht.



Nebenstehendes Symbol finden Sie überall dort, wo z. B. eine Zündgefahr durch elektrostatische Aufladung entstehen kann. Das gesamte Gerät ist nach dem Stand der Technik vom Betreiber / bauseitig zu erden (Potentialausgleich) um elektrostatische Aufladung zu unterbinden.

4. Allgemeine Angaben

04.01 Einsatzbereich

Die gelieferte WOLF Regelung dient zur Regelung des jeweiligen Lüftungsgerätes von WOLF. Durch die anlagenspezifische Ausführung kann die Regelung nicht für andere Geräte verwendet werden.

Der Einsatzbereich des gelieferten RLT-Gerätes kann aus der Auftragsbestätigung, insbesondere aus der technischen Geräteauslegung entnommen werden.

Die Gesamtverantwortung für die richtige Montage, bestimmungsgemäße Verwendung, Wartung und Instandhaltung liegt stets beim Anlagenerrichter bzw. Betreiber der Gesamtanlage.

04.02 Zubehör

Der Hersteller bietet bzw. liefert Geräte nach Ausschreibungen von externen Planern der gesamten RLT-Anlage. Dies ist im Regelfall nur ein Teilbereich der gesamten RLT-Anlage. Da die Lieferung nur über Fachfirmen erfolgt, können bestimmte Zubehörteile wie:

- Klappenantriebe
- Pumpen
- Ventile
- ...

auseitig beigelegt werden. In der technischen Auslegung wird auf bauseitig gestellte Zubehörteile hingewiesen. Sicherheitsrelevante Zubehörteile hat die Fachfirma vor dem ersten Probelauf zu installieren.

04.03 Getroffene Schutzmaßnahmen

In der Regel werden unsere Geräte mit den gerätetechnischen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet. Die Reparaturschalter sind bei Wartung gegen Wiedereinschaltung abzusichern (Reparaturschalter absperrbar)

04.04 Materialbeständigkeit gegen Reinigungs-, Desinfektionsmittel

Zur Wischdesinfektion der Innenflächen unserer RLT-Geräte in Ausführung

- Feuerverzinkt
- Edelstahl (1. 4301)
- Aluminium (AlMg)

können alle handelsüblichen Desinfektionsmittel verwendet werden.

Wir empfehlen Desinfektionsmittel auf Formaldehydbasis, wobei die Angaben auf den Sicherheitsdatenblättern des Herstellers, hinsichtlich

- Materialverträglichkeit
- Verarbeitung

beachtet werden müssen.

04.05 Blitzschutz

Bei Dachzentralen ist laut VDE 0185 T1 ein fachgerechter Blitzschutz zu installieren.

5. Lagerung, Transport und Montage

05.01 Warenannahme, Transportschaden



In Gegenwart des Fahrers die Ware auspacken und an Hand unseres Lieferscheines auf Vollständigkeit und Beschädigung prüfen.

Transportschäden müssen vom Spediteur quittiert werden! (Datum und Unterschrift)
Eine nachträgliche Reklamation wird von den Speditions-Versicherungen abgelehnt.

05.02 Hinweis zur Einwegverpackung



Es handelt sich um eine reine Transportverpackung. Sie wurde quantitativ auf das unerlässliche Minimum reduziert, um die hochwertigen Teile unbeschädigt transportieren und entladen zu können.

Das Material ist voll recycelbar und kann somit einer stofflichen Wiederverwertung zugeführt werden.

Die Entsorgungskosten trägt der Empfänger der Ware.

Alternativ besteht die Möglichkeit, das Verpackungsmaterial an uns zurückzugeben. Die Kosten für den Rücktransport sind vom Auftraggeber der Ware zu tragen. Bitte beachten Sie, dass das Verpackungsmaterial nicht kontaminiert sein darf und nach Gruppen getrennt angeliefert werden muss.

05.03 Lagerung und Funktionserhalt

Sind Teile in Folie verpackt, ist diese nach Anlieferung sofort zu entfernen. Folien fördern Schwitzwasserbildung und somit Oxydations-Erscheinungen, insbesondere an feuerverzinktem Material.

Bei sendzimirverzinkten Bauteilen ist Korrosion an den Schnittkanten möglich. Eine rötliche oder weißliche Verfärbung der Schnittkante alleine ist kein Anzeichen einer problematischen Korrosionserscheinung. Der Korrosionsschutz ist immer noch gewährleistet und stellt keine Minderung seiner Qualität dar beziehungsweise ist kein Reklamationsgrund.

Alle Gerätekomponenten und Bauteile sind so zu lagern, dass Beeinträchtigungen, Beschädigungen durch Verschmutzung, Kondensation, Witterungseinflüsse oder Fremdeinwirkung ausgeschlossen sind. Bei Lagerung, Stillstand oder verspäteter Inbetriebnahme (Stillstand länger als 3 Monate!) sind bei riemengetriebenen Komponenten die Riemen zu entspannen. Drehende und rotierende Bauteile wie Ventilatoren, Motoren, Pumpen, WRG-Rotoren, Stellantriebe und Jalousieklappen sind monatlich zu bewegen und zu drehen. Zusätzlich sind folgende Maßnahmen zu beachten:

- Folien entfernen
- Geräte an einem von Witterungseinflüssen geschützten, trockenen und staubfreien Ort zwischenlagern
- Geräteöffnungen verschließen, sodass keine Verunreinigungen (Staub, Ungeziefer) eindringen können
- Kondensatbildung vermeiden
- Funktionserhalt der Bauteile und Einbauteile sicherstellen
- Zusätzliche Wartungs- und Bedienungsanleitungen der Komponentenhersteller beachten

Auch während des Aufbaus sind die Geräte sorgfältig vor Verunreinigungen zu schützen.

**Maximal zulässige Lagerdauer bzw. Stillstandzeit für:
Frequenzrichter, EC-Controller, Motoren mit integrierten Controllern.**

Neuformierung der Zwischenkreiskondensatoren

Die maximal zulässige Lagerdauer bzw. die Stillstandzeit ohne Netzspannung ist im Besonderen abhängig von den Elektrolytkondensatoren, da sich das Dielektrikum im Kondensator abbaut und das Elektrolyt verdunstet.

Je nach Dauer ohne Versorgung mit Netzspannung muss vor dem Anlegen der vollen Netzspannung eine Neuformierung der internen Kondensatoren durchgeführt werden.

Zeitraum ohne Netzspannung	Maßnahme vor Inbetriebnahme
unter 1 Jahr	keine
1-2 Jahre	Gerät für 1 Stunde ohne Freigabe ans Netz legen
länger als 2 Jahre	Neuformierung (ohne Freigabe) über einstellbare Versorgungsspannung 1. Für 1 Stunde 30% der Netzspannung 2. Für 1 Stunde 60% der Netzspannung 3. Für 2 Stunden 85% der Netzspannung 4. Für 3 Stunden 100% der Netzspannung

Netzspannung: Technische Daten des jeweiligen Gerätes,
bei Weitspannungsbereich = oberen Wert der Netzspannungsangabe.

05.04 Baustellentransport von Baugruppen



Achtung!

Es kann zu schweren Personen- oder Sachschäden durch herabstürzende Lasten kommen, wenn die Sicherheitsvorschriften nicht beachtet werden.

Sicherheitsvorschriften der Transportmittel, Hebezeuge und zugelassene Anschlagmittel (nach BGV D6) verwenden und beachten.

Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten!

Geräte ohne Transportvorrichtung: Beim Transport mit Stapler oder Rollen, Transportpalette unter dem Gerät belassen. Beim Transport mit dem Gabelstapler darauf achten, dass die Gabeln über die volle Gehäusebreite reichen. Rahmen muss beidseitig auf Gabeln aufliegen.

Die Gerätekomponenten dürfen nur in Einbaulage transportiert werden. Diese dürfen nicht gestürzt oder in Längsachse gedreht werden, da ansonsten Schäden an Einbauteilen (z. B. Ventilator-Schwingungsdämpfer scheren ab) auftreten können.

Zum Befestigen der Tragseile bzw. Ketten an den Lastaufnahmewinkel sind der Last angemessene Befestigungselemente, z. B. Schäkel zu verwenden! Für den Krantransport müssen alle geltenden Sicherheitsbestimmungen nach DGUV Vorschrift 52 Krane und DGUV 500 Kapitel 2.8 beachtet werden.



Achtung! Die maximale Tragfähigkeit pro Liefereinheit inkl. Eigengewicht der Hilfsmittel zum Heben darf nicht überschritten werden! Die Überschreitung der Tragfähigkeit kann zur Beschädigung des Liefergegenstandes führen. Es besteht Lebensgefahr.


05.05 Befestigung von Wandschaltschränken



Der Schaltschrank kann mit den vier beiliegenden Montagewinkeln befestigt werden. Dabei werden diese in der Schaltschrankrückwand mit den beiliegenden Schrauben und IP66 Dichtungen an der Schaltschrankrückwand verschraubt. Der Wandschrank kann somit mit den Laschen an den bauseitigen Befestigungen in der Wand gehoben und anschließend fest verschraubt werden.

Bitte beachten Sie hierzu auch die beim Schaltschrank beigelegten Unterlagen!

Mit der Befestigung des Schaltschranks darf nur das Gewicht des Schaltschranks abgefangen werden! Es dürfen keine zusätzlichen Lasten mit aufgebracht werden!

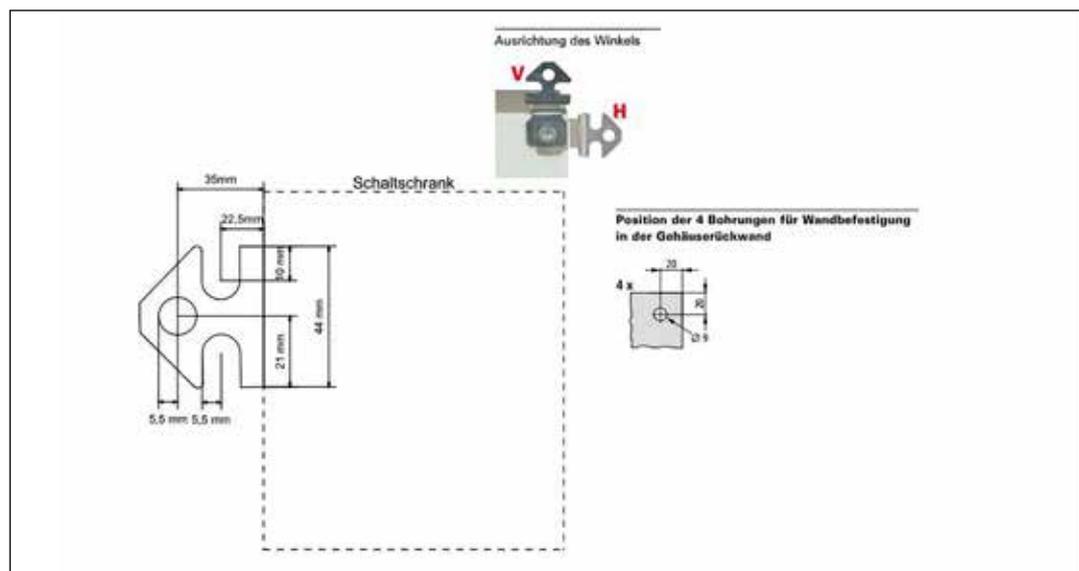

05.06 Befestigung von Standschaltschränken



Bei der Montage ist der Sockel fest mit geeigneten Montagevorrichtungen mit dem Untergrund zu verschrauben. Der Schaltschrank wird anschließend mit den mitgelieferten Befestigungsvorrichtungen mit dem Sockel verschraubt.

Bitte beachten Sie hierzu auch die beim Schaltschrank beigelegten Unterlagen!

05.07 Elektroanschluss



Achtung!

Bei Inbetriebnahme und Wartung sind auch sämtliche Klemmpunkte der elektrischen Anlage nachzuziehen.

EMV-Richtlinien und Funkstörgrad sind zu berücksichtigen. Für Netzby-pass-Schaltungen sind die einschlägigen Vorschriften nach VDE und EVU für Stern-Dreieck-Anlauf oder Direktanlauf einzuhalten. Die Anschlussrichtlinien des Herstellers sind zu beachten!



Der Querschnitt des Erdungskabel muss mindestens 10 mm² betragen, oder es müssen zwei getrennt verlegte und gemäß DIN EN 50178 oder IEC 61800-5-1 angeschlossene Erdleitungen verwendet werden. Befolgen Sie stets die nationalen und örtlichen Vorschriften zum Kabelquerschnitt.

Inbetriebnahme: Die Bedienungsanleitung des Frequenzumrichters ist bei der Inbetriebnahme zu beachten. Die Einstellwerte des Frequenzrichters sind zu protokollieren.



Achtung:


Das Berühren elektrischer Bauteile kann auch nach der Trennung vom Stromnetz lebensgefährlich sein. Wartezeit mind. 15 Minuten.



Achtung: Die elektrischen Anschlüsse sowie die Verkabelung sind von einer Elektrofachkraft durchzuführen. Die gültigen Normen sind einzuhalten.

05.08 Montage Zubehör

Die Installation und der Anschluss des Zubehörs zur WOLF C-MAX Regelung muss generell durch eine Fachkraft erfolgen. Die Montageposition liegt dabei in der Verantwortung der Fachfirma. Dieser Abschnitt stellt dabei nur eine Hilfestellung bei der Positionierung dar. Die nachfolgende Gerätezeichnung gibt schematisch die Position der Sensoren der Regelung wieder:

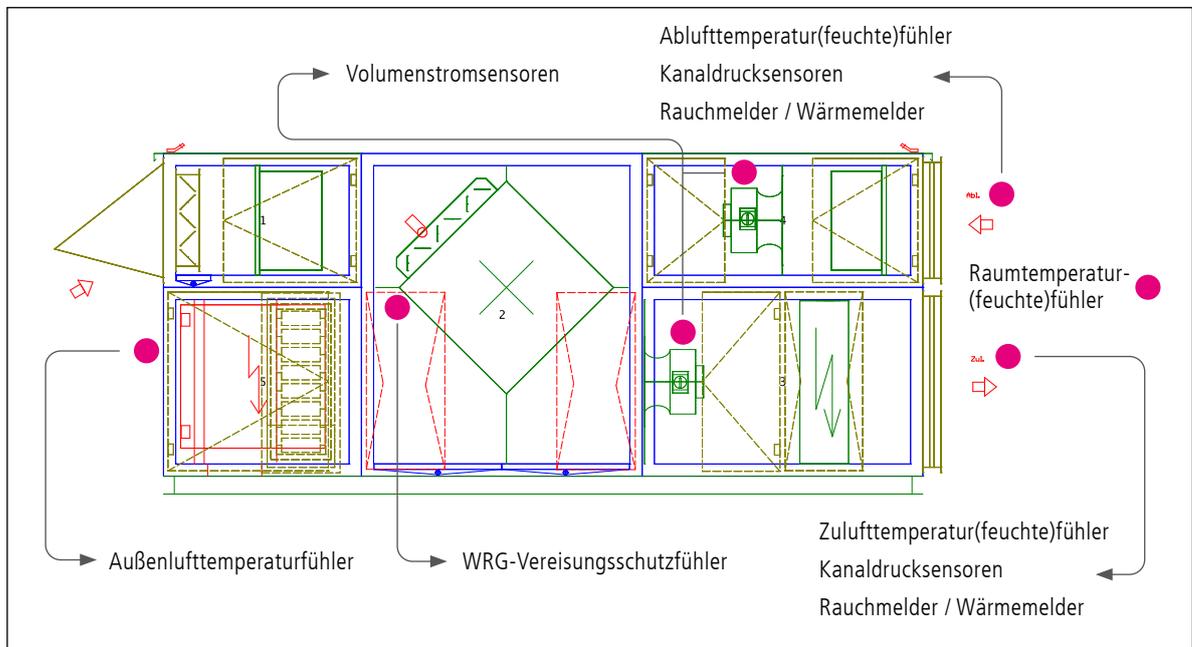

Zulufttemperatur(feuchte)fühler

Der Fühler muss im Zuluftkanal in ausreichender Entfernung zum letzten Luftbehandlungsgerät der Air Handling Unit (AHU) möglichst mittig im Kanal positioniert werden.

Ablufttemperatur(feuchte)fühler

Der Fühler muss im Abluftkanal nach der Zusammenführung der einzelnen Abluftstränge und vor dem Abluftventilator / WRG möglichst mittig im Kanal positioniert werden.

Raumtemperatur(feuchte)fühler

Der Raumfühler muss im zu belüftenden Raum angebracht werden. Dabei muss auf eine gute Positionierung (nicht an Türen, nicht in Ecken) geachtet werden, um einen guten Referenzwert des Raumes abzubilden.

Außenlufttemperaturfühler

Der Außenfühler muss so positioniert werden, dass er keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist (Nordseite). Für ein gutes Messergebnis sollte er außen am Gebäude / AHU und nicht im Kanalnetz montiert werden.

WRG-Vereisungsschutzfühler

Der Fortlufttemperaturfühler sollte nach der Wärmerückgewinnung möglichst nahe an der WRG und dem Außenluftstrom in der Fortluft der AHU positioniert werden.

Kanaldrucksensoren

Die Kanaldrucksensoren sollten am Kanalschleupunkt des Kanalnetzes montiert werden. Bei einer Montage näher an der AHU sollte der Kanaldruck so eingestellt werden, dass alle Volumenstromregler einen ausreichenden Regelbereich aufweisen.

Rauchmelder / Wärmemelder

Diese müssen nach den Vorgaben des Brandschutzbeauftragten positioniert werden. Hierbei gibt es je nach Bundesland / Land abweichende Vorschriften.

Volumenstromsensoren

Die Volumenstromsensoren müssen an den Messstutzen der Düsendruckmessung am Ventilator angeschlossen werden.

6. Reglerbedienung

06.01 Anzeige Display

In der Hauptübersicht des Displays ist der Anlagenzustand der Anlage abgebildet.



Bedienelemente

Die Bedienelemente und deren Funktionen sind:


Pos.	Bezeichnung	Funktionen
1	Display	<ul style="list-style-type: none"> Anzeige von Menü, Objekten, Parametern, Parameterwerten, Befehlen etc.
2	Auf / Ab	<ul style="list-style-type: none"> Navigieren durch Menüs Verändern von Parameterwerten
3	Bestätigen Taste	<ul style="list-style-type: none"> Auswählen von Menüs Übernehmen des geänderten Wertes
4	Zurück Taste	<ul style="list-style-type: none"> Zurück in übergeordnetes Menü Verwerfen des geänderten Wertes
5	Alarm Taste LED	<ul style="list-style-type: none"> Sprung zur Alarmseite
6	Info Taste LED	<ul style="list-style-type: none"> Signalisierung des Anlagenzustands

06.02 Info LED

Die Info LED auf dem Bedienelement gibt Auskunft über den aktuellen Anlagenzustand

Aus	Anlage aus
Grün	Ein / Comfort / Economy
Grün blinkend	Nachtkühlung / Boost / externe Steuerung
Orange blinkend	Brandschutzklappen-Test
Orange	Stop (Alarm / Not-Stop)
Orange / Grün blinkend	Manuelle Bedienung
Rot	Feuer

06.03 Menübaum

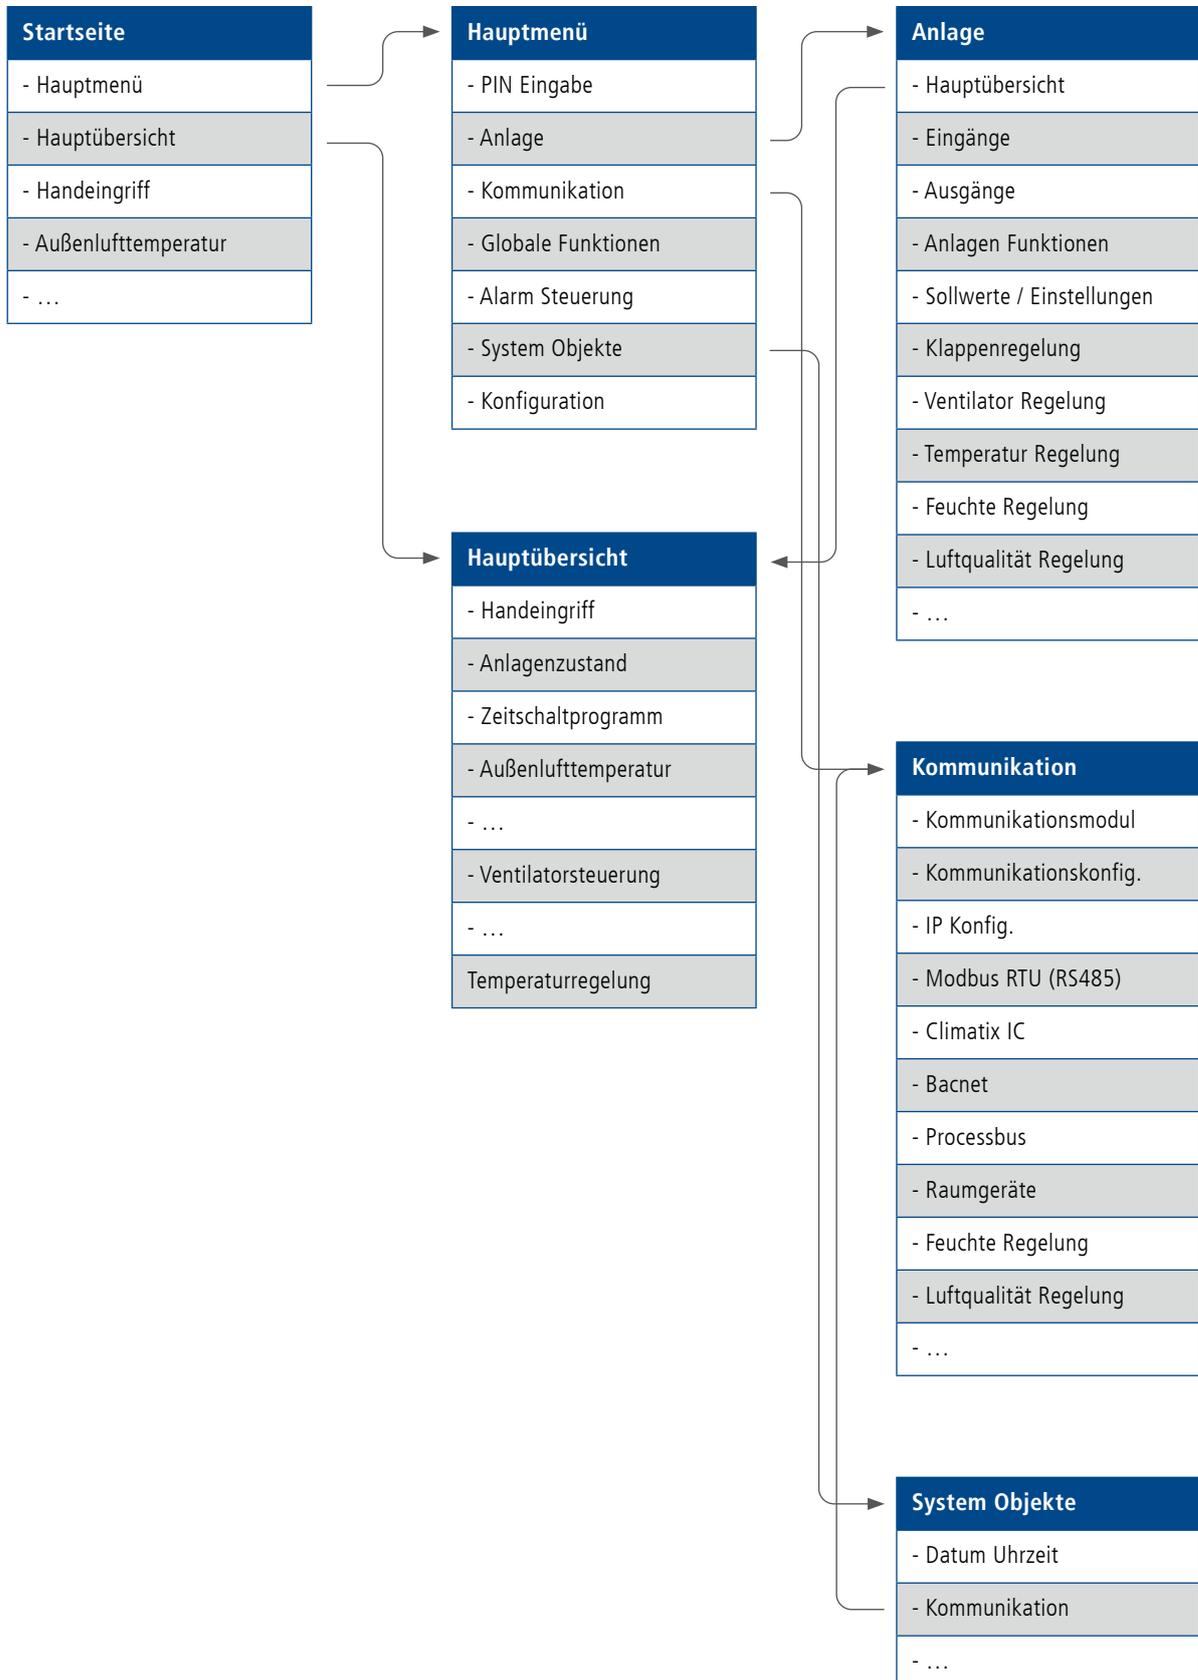

06.04 Passworteingabe

Unter Hauptmenü -> PIN Eingabe kann die Benutzer, Service oder Hersteller-Ebene erreicht werden.


Durch Eingabe der einzelnen Ziffern mit Auf / Ab (2) und jeweiligen Bestätigen durch (3) wird das Passwort in die Eingabe eingegeben. Die Rückmeldung über die Eingabe erfolgt durch einen Schlüssel im rechten oberen Bildrand

Benutzer:	1000	1 Schlüssel
Service:	2000	2 Schlüssel



Achtung! Durch unsachgemäßen Gebrauch der Passwortebenen können unwiderrufliche Änderungen am Programm entstehen. Hierdurch kann die Garantie des Herstellers erlöschen!

06.05 Alarm Menü

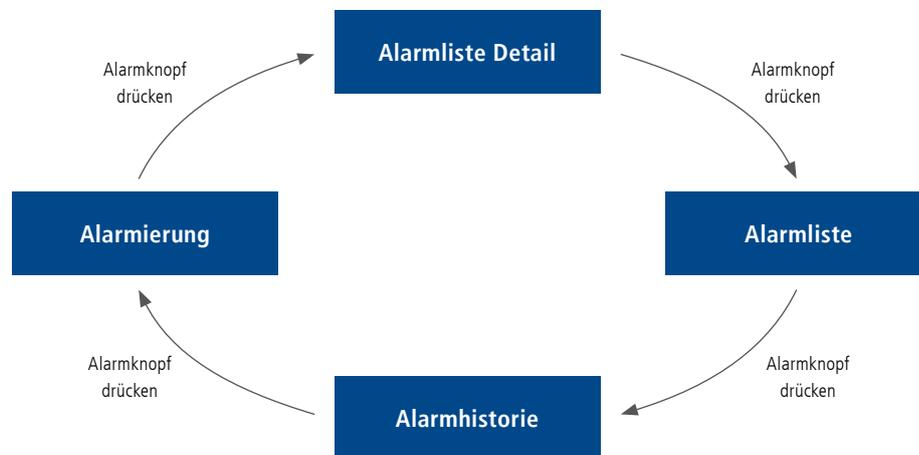

Die Benutzer Passwortebene ist erforderlich.

Über Drücken der Alarm-Taste (5) wird der letzte Alarm angezeigt.

Durch erneutes Drücken der Alarm Taste (5) werden die Alarmlisten aufgerufen. Hier sind alle aktuell anstehend Alarme aufgelistet.


Durch die Anwahl eines Alarms in der Liste mit Auf / Ab (2) und Bestätigen (3) werden detaillierte Informationen zu Zeitpunkt etc. angezeigt.

- | | | |
|-----------------|------------------------|----------------|
| 1. Zeile | Name des Alarms | Zustand |
| 2. Zeile | Meldeklasse | |
| 3. Zeile | Datum | Uhrzeit |

Am Beginn der Alarmliste ist die Quittierung der Alarme. Zusätzlich werden am rechten Rand die Anzahl der anstehenden Alarme angezeigt.

Durch erneutes Drücken der Alarm Taste (5) wird die Alarmhistorie aufgerufen. Hier sind die vergangenen und nicht mehr aktiven Alarme aufgelistet. Die Alarmhistorie kann dabei maximal 50 Einträge aufnehmen.

Die Alarmhistorie kann im Menü Alarmierung zurückgestellt werden. Dieses Menü erreicht man durch weiteres Drücken der Alarm Taste (5)

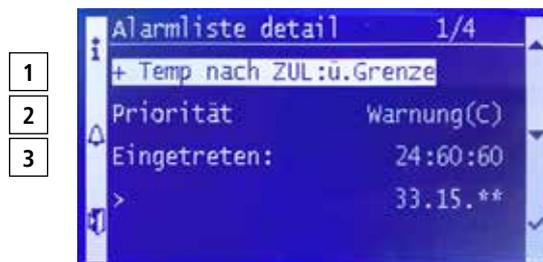

06.06 Sollwerte einstellen

Die Benutzer Passwordebene ist erforderlich.

Über den Menübaum Hauptmenü -> Anlage -> Sollwerte wird eine Übersicht mit den Sollwerten der Anlage für die Temperaturen, Volumenströme / Drücke etc. erreicht. Hier können die Sollwerte durch auswählen eines Wertes mit (3) und verändern über Auf / Ab (2) und anschließender Bestätigung des neuen Wertes durch (3) verändert werden.

06.07 Zeiteingabe

Durch Hauptmenü -> Systemobjekte muss bei der Inbetriebnahme das aktuelle Datum sowie die Uhrzeit eingestellt werden. Die Werte können in dem Menü in der ersten Programmzeile verändert werden. Hierfür wird der jeweilige Abschnitt über Bestätigen (3) angewählt und mit Auf / Ab (2) verändert.

Ohne Uhrzeiteinstellung erfolgt kein Betrieb der Anlage nach Zeitschaltprogramm und eventuelle Störmeldungen haben einen falschen Zeitstempel!

06.08 Anlagenstatus

Der aktuelle Anlagenstatus kann in der Hauptübersicht oder unter Betriebsart eingesehen werden. Hierfür wird über Hauptmenü -> Anlage -> Anlagen Funktionen das Menü geöffnet.

In der ersten Zeile wird die aktuelle Betriebsart der Anlage angezeigt. (Betriebszustand)

In der folgenden Zeile ist der Grund für diesen Zustand angegeben. (Anlagen Zustand)

- | | |
|----------------|---|
| Auto | Lüftungsanlage läuft nach dem eingestellten Zeitschaltprogramm |
| Off | Anlage ist ausgeschaltet |
| Economy | Anlage läuft manuell mit den Economy Sollwerten |
| Comfort | Anlage läuft manuell mit den Comfort Sollwerten |

06.09 Zeitschaltprogramm

Die Benutzer Passwordebene ist erforderlich

Durch das Zeitschaltprogramm kann die Anlage automatisch, ohne dass ein manueller Eingriff erfolgen muss, betrieben werden. Hierfür muss die Zeit- und Datumseinstellung wie unter 06.07 beschrieben erfolgt sein. Dann kann über Hauptmenü -> Anlage -> Anlagen Funktionen -> Zeitschaltprogramm die Einstellung der Schaltzeiten aufgerufen werden. Hier kann für jeden Tag ein Schaltprogramm aus maximal 6 Schaltwerten konfiguriert werden.

Beispiel:

Montag anwählen (3)

Zeit-1 ist fest auf 00:00 eingestellt, es kann nur der Anlagenzustand verändert werden.

Zeit-2 ist die gewünschte Startzeit der Anlage durch Anwählen (3) und verändern der Zeit mit (2). Anschließend den Anlagenzustand auf den gewünschten Wert (Economy / Comfort) wählen.

Zeit-3 ist die gewünschte Ausschaltzeit am Abend.

Zur Vereinfachung kann das Montagsprogramm auf die weiteren Tage kopiert werden.

Zusätzlich können Ausnahmetage und dazugehörige Ausnahme-Zeitschaltprogramme eingestellt werden.

06.10 Ausgänge

Alarmausgang:

Unter diesem Menü kann der Drehsinn des Alarmausgangs invertiert werden. Dieser ist werksseitig auf invers (NC) eingestellt. Hauptmenü -> Anlage -> Ausgänge -> Alarm Ausgang 1

Durch Drücken auf „Kontaktfunktion“ kann zwischen invers (NC) und normal (NO) gewählt werden.

Wärmepumpe Heizen / Kühlen:

Ist in den Anlagenfunktionen eine Wärmepumpe integriert, kann der Umschaltkontakt Heizen / Kühlen der Wärmepumpe gewählt werden. Unter „Kontaktfunktion“ ist die Wärmepumpe werksseitig auf invers (Heizen = geschlossen, Kühlen = offen) eingestellt. Durch Änderung auf normal ist die Kontaktfunktion (Heizen = offen, Kühlen = geschlossen).

Dieser Menüpunkt ist bei einer konfigurierten Wärmepumpe unter Hauptmenü -> Anlage -> Temp Regelung -> Wärmepumpe Mode zu finden.

06.11 Heiz- und Kühlsollwerte


Bei der Einstellung der Temperatursollwerte der Anlage wird zwischen dem Absenkbetrieb (Economy) und dem Normalbetrieb (Komfort) unterschieden. Dabei muss der Economy Heizwert immer niedriger sein als der Komfort Heizsollwert. Analog muss der Economy Kühlwert größer oder gleich dem Komfort-Kühlsollwert eingestellt werden. Zwischen Heizen und Kühlen ist eine Regelhysterese von mindestens 1 K einzuhalten, um ein Takten der Anlage zwischen Heiz und Kühlbetrieb zu vermeiden.

Beispiel:

Economy Heizen	Komfort Heizen	Hysterese	Komfort Kühlen	Economy Kühlen
19°C	21°C	>1 K	22°C	24°C

7. C-MAX compact

Die WOLF C-MAX compact Regelung beinhaltet alle üblichen Regel-, Steuer- sowie Überwachungsfunktionen für Lüftungsgeräte. Das Prinzipschema zeigt den grundsätzlichen Anlagenaufbau mit den möglichen austübbaren Funktionen. Diese können teilweise nicht alle parallel in einer AHU genutzt werden.

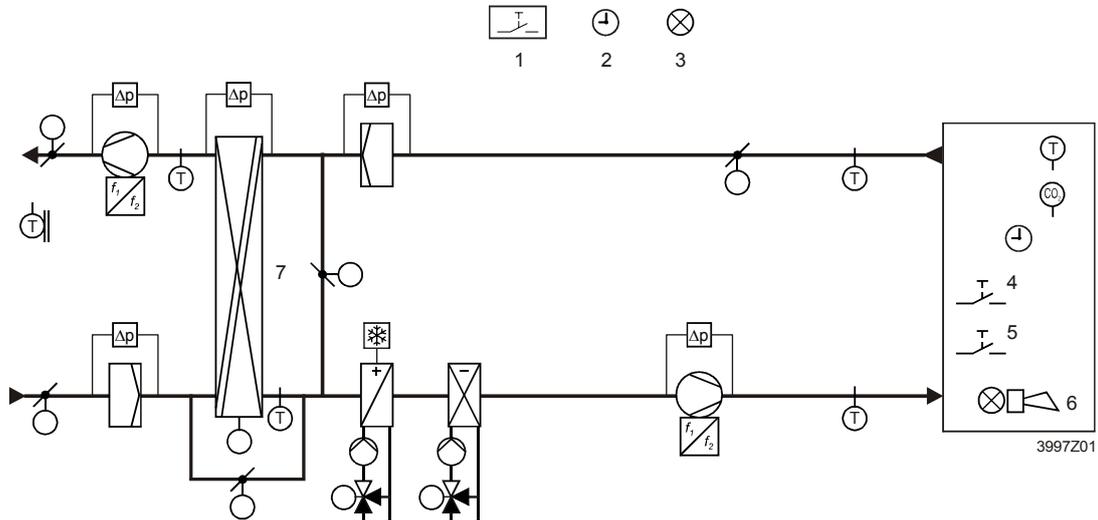


Legende

Die oben gekennzeichneten Elemente sind:

Pos. Element


- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Brandwächter | 6. Alarmanzeige |
| 2. Zeitschaltprogramm | 7. Wärmerückgewinnung:
Rotationswärmetauscher, Plattenwärmetauscher,
Wasserwärmetauscher |
| 3. Freie Alarmanzeige | |
| 4. Belegungstaste | |
| 5. Notfalltaste | |

Das nachstehende Sequenzdiagramm beschreibt die Aufeinanderfolge der möglichen Heiz- und Kühlfunktionen der WOLF C-MAX Compact Regelung. Zwischen den Heiz- und Kühlsequenzen besteht eine frei einstellbare Totzone für einen energieeffizienten Betrieb ohne taktende Umschaltung.

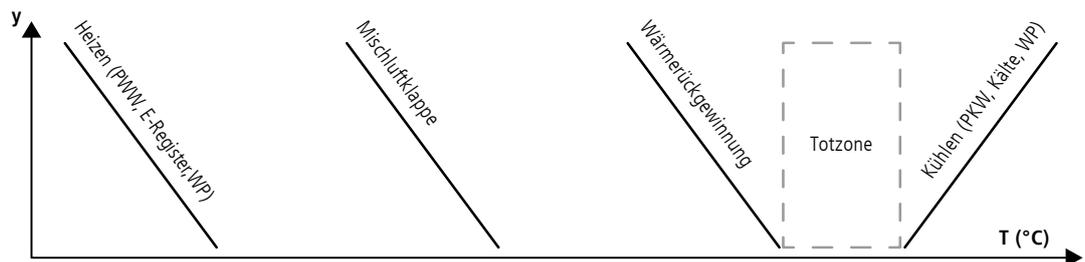

8. C-MAX flex

Die WOLF C-MAX flex Regelung beinhaltet alle üblichen Regel-, Steuer- und Überwachungsfunktionen für Lüftungsgeräte (AHUs). Zudem können viele Sonderfunktionen wie Zonenregelung, verschiedene Brandschutzklappensteuerungen und eine umfassende Feuchteregelung umgesetzt werden. Das Prinzipschema zeigt den grundsätzlichen Anlagenaufbau mit den möglichen ausrüstbaren Funktionen. Diese können teilweise nicht alle parallel in einer AHU genutzt werden.

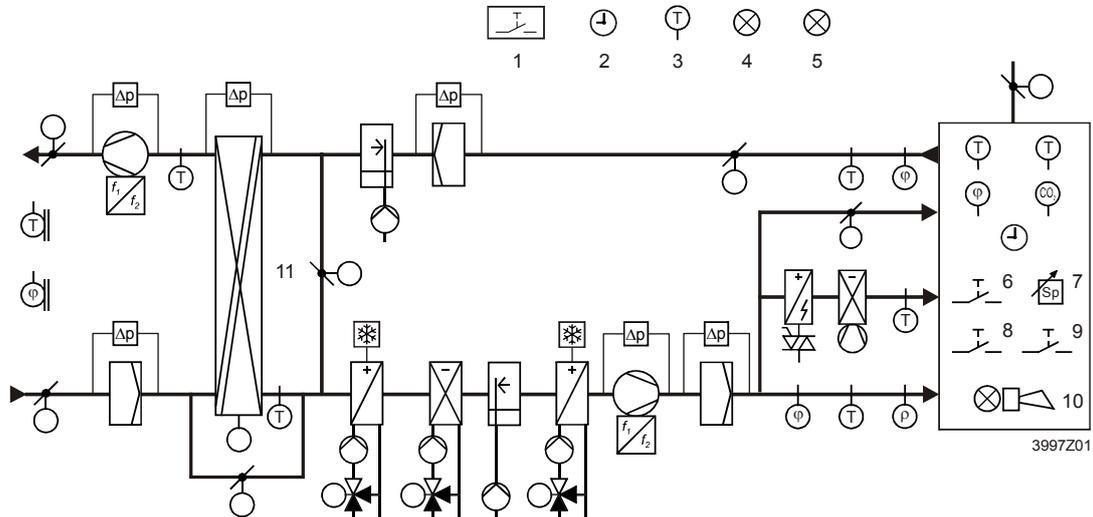


Legende

Die oben gekennzeichneten Elemente sind:


Pos. Element

- | | |
|---|---|
| 1. Brandwächter | 8. Notfalltaste |
| 2. Zeitschaltprogramm | 9. Alarmquittierung |
| 3. Freier Temperaturfühler | 10. Alarmanzeige |
| 4. Freie Alarmanzeige | 11. Wärmerückgewinnung:
Rotationswärmetauscher, Plattenwärmetauscher,
Wasserwärmetauscher |
| 5. Anzeige einer bestimmten Betriebsart | |
| 6. Belegungstaste | |
| 7. SollwertEinstellung | |

Das nachstehende Sequenzdiagramm beschreibt die Aufeinanderfolge der möglichen Heiz- und Kühlfunktionen der WOLF C-MAX flex Regelung. Zwischen den Heiz- und Kühlsequenzen besteht eine frei einstellbare Totzone für einen energieeffizienten Betrieb ohne taktende Umschaltung.

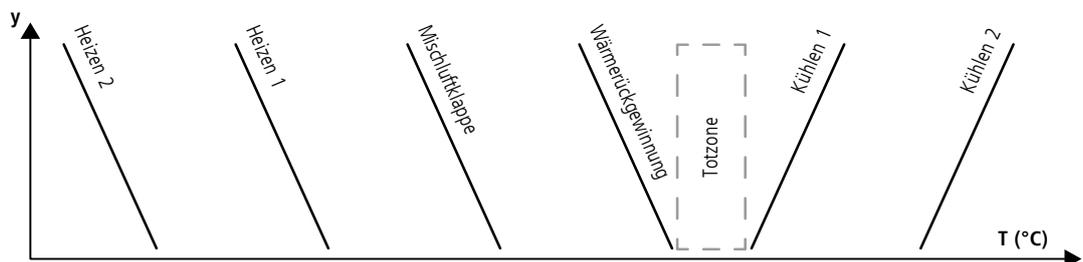


Bei der WOLF C-MAX flex Regelung kann eine separate Regelstrecke konfiguriert werden, um die gewünschte Raumluft- oder Abluftfeuchte einzuregeln.

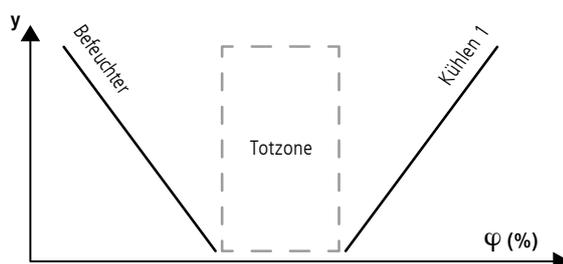

9. C-MAX Geräte

09.01 Raumgerät POL822

Das Bild zeigt das Raumgerät POL822:

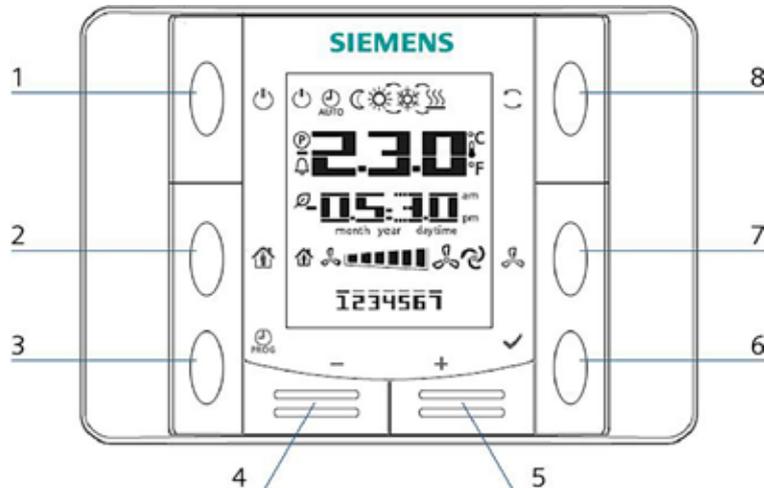

Tasten und Funktionen

Die im Bild bezeichneten Tasten und deren Funktion sind:

Pos.	Symbol	Bezeichnung und Funktion der Tasten
1		Ein / Aus Umschalten zwischen Zustand »Aus« und »Ein«. Im Zustand »Aus« sind die Tasten 2-8 gesperrt und das Display abgeschaltet.
2		Präsenz Ein-/ Ausschalten einer programmierten Präsenzbetriebsart.
3	 PROG	Programm – Lang drücken: Datum und Uhrzeit des Raumgerätes einstellen. – Kurz drücken: Ändern des Zeitschalt-Programmes.
4	–	Minus Schieben des Temperatur-Sollwertes. Jedes Betätigen der Taste erniedrigt den Sollwert um 0.1°C / 0.5°F oder um 0.5°C / 1.0°F.
5	+	Plus Schieben des Temperatur-Sollwertes. Jedes Betätigen der Taste erhöht den Sollwert um 0.1°C / 0.5°F oder um 0.5°C / 1.0°F.
6	✓	OK Bestätigen von Datum / Zeit- und Zeitschaltprogramm-Eingaben.
7		Ventilator Verstellen der Anlagenstufe. Mit jedem Drücken* der Taste wird die Drehzahl um eine Stufe erhöht. (Freigabe und zusätzlich OpMode nicht auf Auto). <i>Zyklischer Vorgang: 1-2-3-Automatik-1-2-3-Automatik-... usw.</i>
8		Modus Wahl zwischen maximal drei Energie-Modi: Auto, Comfort und Economy. Mit jedem Drücken* der Taste wird der Modus weitergeschaltet und mit dem entsprechenden Symbol angezeigt. <i>Zyklischer Vorgang: Auto – Comfort – Economy – Auto... usw.</i>
9		Recovery Die Wärmerückgewinnung ist aktiv.



*Die Funktion „Drücken“ der Tasten Pos. 7 und Pos. 8 muss freigegeben werden (Integrations / RoomUnit Settings / Manual Control „Yes“).

Anzeigen im Display

Das Display zeigt an:

- Raumtemperatur (Mittelwert, Min, Max)
- Sollwertschiebung
- Anlagenstufe
- Zeit
- Wochentag

Anzeige	Bedeutung
	Temperatur-Anzeigebereich Anzeige der return air temperature, der jeweiligen Raumgeräte-Temperatur oder der „mixed room temperature“ in °C oder °F.
	Temperatur in °C Auflösung 0.1 °C
	Temperatur in °F Auflösung 1.0 °F
	Sollwertschiebung Kann in °C oder in °F angezeigt /geändert werden Auflösung 0.1°C /1.0F oder 0.5°C/1.0F
	Zeit
	Anlagenstufe
	Wochentag-Anzeige (nur POL822.60/xxx) 1 = Montag
	EIN / AUS Das Gerät wird mit »Aus« nicht vollständig ausgeschaltet, sondern lediglich auf Bereitschaft gestellt
	Auto-Betriebsart Bei blinkendem Symbol wird das Raumgerät vom Regler übersteuert Tasten 1, 2, 5 und 8 sind gesperrt
	Economy-Betriebsart aktiv
	Comfort-Betriebsart aktiv
	Kühlen
	Heizen
	Automatische Anlagenregelung
	Präsenz-Betriebsart
	Energie-Rückführung
	Alarmanzeige
	Parameterbetrieb

Wenn der Regler einen Alarm an das Raumgerät sendet, dann erscheint die Alarmanzeige im Display. Je nach Alarm wird zudem die Alarmnummer mit der Alarm-Priorität angezeigt. Die Bedeutung der Alarmnummern können in Abschnitt „11. Alarmliste“ auf Seite 24 abgelesen werden.

- A = **Abschaltender Alarm**
B = **normaler Alarm**
C = **Wartung**

09.02 Bedientableau

Für raue Umgebungen, wie Küchen oder Industrie, gibt es ein optionales Bedientableau für die simple Anlagensteuerung.



Dieses verfügt je nach Anforderung über die folgenden Funktionen:

- LED-Meldeleuchten:
Betrieb, Störung, Wartung (Filtermeldung)
- Betriebswahlschalter:
Auto/Aus oder Auto/Aus/Stufe1/Stufe2
- Temperaturwahl:
Sollwertschiebung $\pm 3K$ oder Sollwertvorgabe
0°C - 50°C

09.03 HMI4Web

Der Webserver bietet einen Fernzugriff und eine Anlagenüberwachung innerhalb eines geschlossenen Netzwerks über eine Ethernet-Verbindung. Hierfür müssen die folgenden Parameter an der Regelung eingestellt werden. Nach der Änderung von Werten ist zwingend ein Neustart des Reglers nötig!

Zur Einstellung ist die Service-Ebene erforderlich!

Hauptmenü -> Systemobjekte -> Kommunikation -> IP-Konfig.

Name	Bereich	Funktion
DHCP	Aktiv Passiv	Anzeige der Art des Adressbezugs: • Adresse von DHCP-Server beziehen • IP-Adresse fest eingestellt
Aktuelle IP		Anzeige der IP-Adresse des Reglers
Akt. Mask		Anzeige der Subnetzmaske
Akt. Gateway		Anzeige der Adresse des Gateway
Setze IP		Eingabe der IP-Adresse des Reglers falls DHCP passiv gesetzt ist
Setze Maske		Eingabe der Subnetzmaske
Setze Gateway		Eingabe der Adresse des Gateways
Primary DNS		Eingabe Primary DNS
Secondary DNS		Eingabe Secondary DNS
Name		Anzeige des Regler-Namens
MAC		Anzeige der Mac-Adresse des Reglers
Link	Passiv Aktiv	• Keine Verbindung zum Ethernet • Verbindung zum Ethernet besteht
100 Mbit	Passiv Aktiv	Umschaltung der Übertragungsgeschwindigkeit: • 10 MBit • 100 MBit
Erweitert		Sprung ins Menü erweitert
Neustart benötigt!		

Nach erfolgreicher Einrichtung kann über die IP-Adresse (Aktuelle IP) mit einem Web Browser auf den Regler zugegriffen werden. Die hierfür notwendigen Anmeldedaten lauten:

Nutzername: ADMIN

Passwort: SBTAdmin!

09.04 Touch-Panel

Das optionale Touch-Panel bietet eine moderne und komfortable Bedienung und Übersicht über die Anlagenfunktionen. Die Anmeldung erfolgt dabei mit dem normalen Benutzer oder Service-Passwort.




- In der Übersicht sind alle wichtigen Werte der AHU automatisch dargestellt. Hier lassen sich die Temperaturwerte sowie die Anlagenzustände ablesen und die Sollwerttemperaturen anpassen.
- Das Anlagenbild ist ein werksseitig, automatisch generiertes Schema der Lüftungsanlage. Somit lassen sich die aktuellen Zustände von Ventilatoren, Klappen, Wärmerückgewinnung oder Registern leicht ablesen.
- Der Betriebsmanager stellt die normale Menüstruktur wie in 6. Reglerbedienung beschrieben dar. Je nach eingeloggter Passwordebene kann hier die Anpassung der Anlagenparameter erfolgen.
- Die Alarmseite ist analog zur Alarntaste am Bediengerät. Es lassen sich Alarme mit jeweiligen Zeitstempel ablesen und die Alarmhistorie einsehen.
- Die Trendaufzeichnung ist eine Sonderfunktion des Touch-Panels zur Darstellung von Anlagenwerten in einem Diagramm. Dabei können bis zu 5 Werte simultan aufgezeichnet werden.
- Über Zeitplan kann das Zeitschaltprogramm der Anlage mit einer für die Touchbedienung optimierten Ansicht anpassen. Dabei gelten die Einstellungsgrenzen wie in 06.09 beschrieben.

10. Kommunikation

10.01 Modbus RTU

Die Modbus RTU Kommunikation erfolgt über ein separates Zusatzmodul (POL902), das optional erhältlich ist. Dieses ist als Modbus Slave vorkonfiguriert, um eine Einbindung in ein GLT-Netzwerk zu ermöglichen.

Das Modbus-Protokoll ist ein Master / Slave-Protokoll. Dies bedeutet, dass ein Modbus-Netzwerk aus nur einem Master und einem oder mehreren Slaves besteht. Die RS485-Schnittstelle der WOLF C-MAX Regelung ist dabei als 3-Draht mit gemeinsamen Referenz-Signal REF ausgeführt.

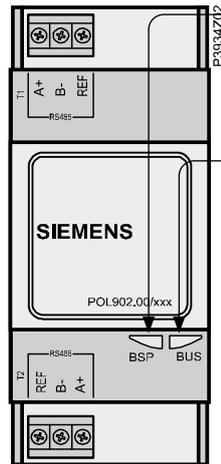

BSP LED:

Grün = Betrieb und Kommunikation mit Regler

Rot = Störung Modbus-Modul

BUS LED:

Grün = Kommunikation auf zwei Kanälen

Orange = Kommunikation auf einem Kanal

Rot = Keine Kommunikation

Konfiguration mittels Schaltschrank-Bedienteil:

Zur Einstellung ist die Service-Ebene erforderlich!

Hauptmenü -> Kommunikation -> Kommunikationsmodul -> Modbus Modul -> Kanal 1 / 2

Slaveadresse: nach Vorgabe des Modbus-Masters eingeben (1 – 247)

Baudrate: Alle Teilnehmer müssen auf die gleiche Übertragungsrate gesetzt werden.
(2400, 4800, 9600, 19200, 38400)

Stopbit: Alle Teilnehmer müssen auf den gleichen Wert gesetzt werden (1 oder 2 Stopbits)

Parität: Alle Teilnehmer müssen auf den gleichen Wert gesetzt werden (None, Even, Odd)

Antwortverzögerung: Verzögert die Antwort des Slave um n Millisekunden


Termination: Ein RS485-Netzwerk muss am letzten Teilnehmer immer mit Abschlusswiderständen versehen werden.

Timeout comm.: Zeit ab der die BUS LED auf rot / orange schaltet, wenn keine Kommunikation erfolgt.

Neustart benötigt! Nach dem Anpassen von Werten muss ein Neustart des Reglers erfolgen.

10.02 BACnet IP

Die BACnet IP-Verbindung erfolgt über das Kommunikationsmodul (POL908), das optional als Zubehör erhältlich ist. Das Modul ermöglicht die Einbindung der WOLF C-MAX Regelung als BACnet-Client in das bauseitige Netzwerk.

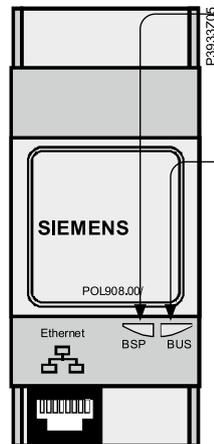

BSP LED:

Grün = Betrieb und Kommunikation mit Regler

Rot = Störung Modbus-Modul

BUS LED:

Grün = Modul bereit für Kommunikation

Orange = Aufstart der Regelung

Rot = Keine Verbindung mit TCP / IP-Netzwerk

Konfiguration mittels Schaltschrank-Bedienteil:

Zur Einstellung ist die Service-Ebene erforderlich!

Hauptmenü -> Kommunikation -> Kommunikationsmodul -> BACnet IP Modul

Device name: Der Anlagenname muss im Netzwerk eindeutig sein. Der werksseitige Name besteht aus der mac-Adresse des Moduls und ist damit immer eindeutig.

Device ID: Die ID muss im Netzwerk eindeutig sein. Die vorgegebene ID ist werkseitig immer eindeutig.

Port: Der Wert muss als Hexadezimalzahl eingegeben werden (BAC0=47808, BAC1=47809, ..., BACF=47823)

DHCP: Die IP-Adresse kann von einem DHCP-Server bezogen werden (DHCP=Active) oder fest an der Regelung eingestellt sein (DHCP=Passive)


IP-Adresse: Bei Passivem DHCP muss die IP-Adresse fest eingegeben werden. Die Zeile muss mit # aufgefüllt werden, wenn leere Zellen übrigbleiben.

Maske: Bei Passivem DHCP muss die Maske fest eingegeben werden. Die Zeile muss mit # aufgefüllt werden, wenn leere Zellen übrigbleiben.

Gateway: Bei Passivem DHCP muss das Gateway fest eingegeben werden. Die Zeile muss mit # aufgefüllt werden, wenn leere Zellen übrigbleiben.

Werte schreiben: Dieser Wert muss auf „Active“ gesetzt werden, wenn Änderungen vorgenommen wurden

Neustart benötigt! Nach dem Anpassen von Werten muss ein Neustart des Reglers erfolgen.

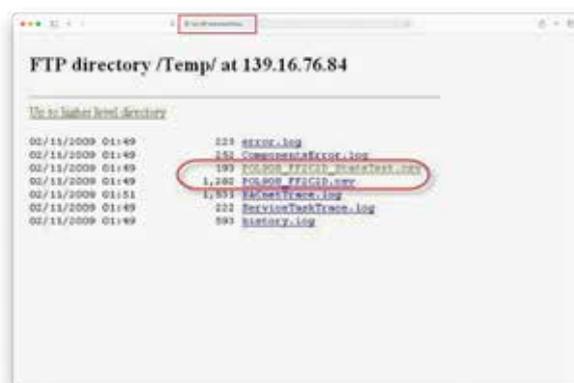

Export EDE file: Nach erfolgreicher Einstellung der BACnet Parameter kann über den Browser an einem verbundenen PC das EDE-File mit den Datenpunkten ausgelesen werden. Hierfür muss im Browser die Adresse ftp://IP-Adresse/Temp eingegeben werden.

Die zwei im Bild angewählten Dateien müssen heruntergeladen werden und können über Excel geöffnet werden.

11. Alarmliste

Alarm Text	Meldekategorie/ Gruppe	AlmNr Raumgerät	Settings 1	Settings 2
Kommunikationstest	3/C	1		Time delay 600 s
Externer Sollwert	2/B	20	High Limit 6.0 °C Low Limit -6.0 °C	Time delay 5s
Zusatz Alarm	2/B	21		Time delay 0s
Manueller Modus	2/B	22		Time delay 1800 s
Modbus Komm	2/B	23		Time delay 10 s
Prozessbus Komm	2/B	23		Time delay 10 s
Raumgerät Temp	2/B	24		Time delay 17m
Raumgerät 2 Temp	2/B	24		Time delay 17m
AUL-Temperatur	2/B	25		Time delay 0s
Raum-Temperatur	2/B	26		Time delay 0s
Raum-Temperatur 2	2/B	27		Time delay 0s
FOL-Temperatur	2/B	28	Low Limit -10.0 °C	Time delay 0s
WRG ZUL-Temperatur	2/B	29		Time delay 0s
ZUL-Temperatur 2	2/B	30		Time delay 0s
Zusatz Temp	2/B	31		Time delay 0s
ZUL-Temp Abweichung	2/B	32	Max deviation = 10.0 °C Min Limit = 10.0°C StrtUpDly 60 s	Time delay 3600s
RAL-Temp Abweichung	2/B	33	Max deviation = 10.0 °C Min Limit = 10.0°C StrtUpDly 600 s	Time delay 3600 s
H-Reg Pumpe Alarm	2/B	34		Time delay 0s
Heiz-Reg Pumpe RM	2/B	34	StrtUpDly 10 s	Time delay 0s
Kühl-Reg 2 KM Alarm	2/B	35		Time delay 0s
Kühl-Register 2 RM	2/B	35	StrtUpDly 10 s	Time delay 5s
K-Reg 2 Pumpe Alarm	2/B	35	StrtUpDly 30 s	Time delay 1s
Kühl-Reg 2 Pumpe RM	2/B	35		Time delay 0s
K-Reg 2 Pumpe Alarm	2/B	36		Time delay 0s
Heiz-Reg 2 Pumpe RM	2/B	36	StrtUpDly 10 s	Time delay 0s
Befeuch Pumpe Alarm	2/B	37		Time delay 0s
Befeuchter Pumpe RM	2/B	37	StrtUpDly 30 s	Time delay 5s
Befeuchter RM	2/B	38	StrtUpDly 10 s	Time delay 5s
ABL-Filter Alarm	2/B	39		Time delay 0s
Filter Alarm	2/B	39		Time delay 0s
ZUL-Filter Alarm	2/B	39		Time delay 0s
Vent Betr Std Alarm	2/B	40	Alarm Lim Op hours 17520 h	Time delay 0 s
Kühl-Reg KM Alarm	2/B	41		Time delay 0s
Kühl-Reg KM RM	2/B	41	StrtUpDly 30 s	Time delay 1s
Kühl-Reg Pumpe Alm	2/B	41		Time delay 0s
Kühl-Reg Pumpe RM	2/B	41	StrtUpDly 10 s	Time delay 5s
WRG Alarm	2/B	42		Time delay 0s
WRG Pumpe Alarm	2/B	43		Time delay 0s
WRG Pumpe RM	2/B	43	StrtUpDly 10 s	Time delay 5s

Alarm Text	Meldeklasse/ Gruppe	AlmNr Raumgerät	Settings 1	Settings 2
WRG Wirkungsgrad	2/B	44		Time delay 600s
WRG Klappe	2/B	45		Time delay 0 s
ZUL-Feuchte relativ	2/B	46	High Limit 100% rel	Time delay 0s
ZUL-Feuchte Abweich	2/B	46	Max deviation = 5.0 %rel Min Limit = 10.0 %rel StrtUpDly 60 s	Time delay 3600s
AUL-Feuchte rel	2/B	47	High Limit 100 % rel	Time delay 0s
RAL-Feuchte Abweich	2/B	48	Max deviation = 10.0 %rel Min Limit = 10.0 %rel StrtUpDly 60 s	Time delay 3600 s
Raum-Feuchte rel	2/B	48	High Limit 100 % rel	Time delay 0s
Luftqualität	2/B	49	High Limit 3000 ppm	Time delay 0s
ZUL-Temperatur	1/A	60		Time delay 0s
ABL-Temperatur	2/B	61		Time delay 0s
Elektro-Reg Alarm	1/A	62		Time delay 0s
Elektro-Reg 2 Alarm	1/A	63		Time delay 0s
BSK geschlossen	1/A	64	Start delay = Closing Time * 1,15	Time delay 5s
BSK keine Änderung	1/A	64		Time delay 5s
BSK geöffnet	1/A	64	Start delay = Opening Time * 1,15	Time delay 5s
FOL-Klappe RM	1/A	65	StrtUpDly 180 s	Time delay 5s
AUL-Klappe RM	1/A	65	StrtUpDly 180 s	Time delay 5s
Ventilator Alarm	1/A	66		Time delay 0s
ZUL-Vent Alarm	1/A	66		Time delay 0s
ZUL-Ventilator RM	1/A	66	StrtUpDly 60 s	Time delay 5s
ABL-Vent Alarm	1/A	67		Time delay 0s
ABL-Ventilator RM	1/A	67	StrtUpDly 30 s	Time delay 5s
Taupunkt	0/A	68		Time delay 0 s
ZUL-Vent Abweichung	0/A	69	StrtUpDly 180 s	Time delay 60 s
ZUL-Strömung	0/A	69	High Limit 40000 l/s	Time delay 10s
ZUL-Druck	0/A	69	High Limit 5000 Pa	Time delay 10s
ABL-Vent Abweichung	0/A	70	StrtUpDly 180 s	Time delay 60 s
ABL-Strömung	0/A	70	High Limit 20000 l/s	Time delay 10s
ABL-Druck	0/A	70	High Limit 5000 Pa	Time delay 10s
ABL-Temp Feueralarm	1/A	81	Limit 50 °C	Time delay 2s
ZUL-Temp Feueralarm	1/A	81	Limit 70 °C	Time delay 2s
Brand Alarm	0/A	81		Time delay 0s
H-Reg Frost Temp	1/A	82	Low Limit 5.0 °C	Time delay 0s
WRG Wasser Temp	1/A	83	Low Limit -2.0 °C	Time delay 0s
H-Reg 2 Frost Temp	1/A	84	Low Limit 5.0 °C	Time delay 0s
H-Reg Frost Wächter	1/A	85		Time delay 0s
H-Reg 2 Frost Wächt	1/A	86		Time delay 0s
WRG Frost Wächter	1/A	87		Time delay 1200s
WRG Frostdruck	1/A	87	High Limit 5000 Pa	Time delay 0s
Konf Alarm H-Reg 2	0/not Exist			Time delay 0 s
Doppelt konfig IO	0/not Exist			Time delay 0 s
Nicht konfig IO	0/not Exist			Time delay 0 s
IO Zusatz Modul	0/A			Time delay 0 s

12. FAQ



Dieser Abschnitt beschreibt die gängigsten Anlagenstörungen und einen möglichen Behebungsvorschlag. Eingriffe in die Elektrik oder die Regelungstechnischen Funktionen der Anlagen müssen von einer Fachkraft durchgeführt werden!

1. Frostschutz löst aus:

Die Fehlerursachen können sein: Es ist kein warmes Wasser für die Anlage vorhanden; Die Leitungslänge zum bauseitigen Erzeuger ist zu lang; Das Register ist falsch verrohrt (keine Einspritzschaltung / Beimischschaltung); Bauseitige Wärmeversorgung überprüfen; Die Vorspülzeit des Heizregisters muss verlängert werden; die Registerverrohrung muss auf eine Einspritzschaltung umgerüstet werden.

2. Ventilator Störung:

Die Fehlerursachen können sein: Der Reparaturschalter des Ventilators ist ausgeschaltet; es stehen nicht alle Phasen (bei 400 V) am Ventilator an (ACHTUNG! Elektriker hinzuziehen!) -> Gerät überprüfen und Reparaturschalter einschalten; Sicherungen und Einspeisung überprüfen. (ACHTUNG! Elektriker hinzuziehen!)

3. Fehlermeldung „Archiv voll“:

Das Archiv speichert die Meldungen am WOLF C-MAX Regler. Dies kann über „Hauptmenü -> Systemobjekte -> Archiv -> Lösche alle Daten“ gelöscht werden. (Zur Einstellung ist die Service-Ebene erforderlich!) Um das Archiv dauerhaft auszuschalten „->Aktivierung“ = „Keine“ auswählen und über „Neustart benötigt“ die Anlage neu starten.

4. Regelmäßige Brandschutzklappen-Störung:

Die Fehlerursache kann der integrierte BSK-Test sein. Dieser fährt regelmäßig die BSKs zu und wieder auf, um sie auf Funktion zu überprüfen. Der Test kann über „Hauptmenü -> Anlage > Einstellungen > Alle Einstellungen > Klappen Regelung -> Brandschutzklappen -> Autotest = 0“ deaktiviert werden.

5. WOLF C-MAX Reglerdisplay bleibt dunkel:

Die Fehlerursache kann eine ausgelöste 24V Sicherung im WOLF C-MAX Schaltschrank sein. Diese sollte von einer Elektrofachkraft überprüft werden (24V Sicherung). Zudem sollte die Spannungsversorgung des Schaltschranks überprüft werden.

6. Solltemperatur bei sehr niedrigen Außentemperaturen nicht erreicht:

Über den WRG Vereisungsschutzfühler wird die WRG bei Einfriergefahr stetig zurückgefahren. Dieser hinterlegte Temperaturwert (Werkseinstellung 3°C) kann über „Hauptmenü > Anlage > Temp Regelung > Wärmerückgewinnung > Frostsollwert“ angepasst werden. (Zur Einstellung ist die Service-Ebene erforderlich!)

7. Falsche Drehrichtung der AUL / FOL / UML-Klappen:

Korrekten Anschluss der einzelnen Adern an Klappe und Schaltschrank prüfen (ACHTUNG! Elektriker hinzuziehen!). Über einen Schalter am Klappenantrieb kann bei Bedarf der Wirksinn gedreht werden.

8. Nicht plausible Temperaturwerte von AUL / ZUL / Raum / ABL / FOL:

Verdrahtung der einzelnen Fühler überprüfen, ob jeder Fühler an der richtigen Klemme angeschlossen ist.

9. Regelung springt zwischen Heizen und Kühlen:

Keine ausreichende Hysterese zwischen Heiz-, und Kühlsollwert eingestellt. (min. 1K)

10. Heizsollwert kann nicht erhöht werden:

Kühlsollwert überprüfen! Kühlsollwert muss größer als Heizwert + 1K sein.

11. Ventilator Regelung schwingt (bei Volumenstrom-, Kanaldruckregelung):

Die Fehlerursache kann ein falsch eingestellter PI-Regler sein. Dieser kann über „Hauptmenü > Anlage > Ventilator Regelung > ZUL-Ventilator / ABL-Ventilator“ langsamer eingestellt werden. Die Werte sollten nur schrittweise verändert werden.

P-Anteil kleiner, I-Anteil größer -> PI-Regler wird langsamer
P-Anteil größer, I-Anteil kleiner -> PI-Regler wird schneller

13. Wartung

13.01 Gewährleistung

Unsere Gewährleistung erlischt, wenn Schäden durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung und Wartung entstehen. Durch unsachgemäße oder mangelnde Wartung treten mit zunehmendem Alter der Produkte erfahrungsgemäß größere Schäden auf. Verbrauchs- und Verschleißteile sind generell von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Der Gesetzgeber gibt hier eindeutig jährliche Wartungsintervalle für Sicherheitseinrichtungen an:

z. B.: Verordnung über Arbeitsstätten - § 4, 3

Überprüfungen von Sicherheitseinrichtungen dürfen nur von sachkundigem bzw. fachkundigem Personal vorgenommen werden!

VDI 6022 Hygienische Anforderungen an Raumluftechnische Anlagen

VDI 3801 Betreiben von Raumluftechnischen Anlagen

DIN EN 13053 Leistungsprogramm für die Wartung von lufttechnischen und anderen technischen Ausrüstungen in Gebäuden; Lufttechnische Geräte und Anlagen

AMEV Empfehlung – Wartung 85

DIN 1946/4 Raumluftechnische Anlagen in Krankenhäusern

DIN EN 13053 Zentrale raumluftechnische Geräte – Leistungsdaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

Wir verweisen auf die in den vorgenannten Vorschriften enthaltenen Checklisten, in denen Empfehlungen für Wartungsintervalle vorgegeben sind!

Für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an RLT-Anlagen ist nach VDI 6022 eine Schulung gemäß der Kategorie B (Hygieneschulung) erforderlich.

13.02 Elektrische Anschlüsse



Sämtliche Klemmpunkte nachziehen!

Die Sicherheitsfunktionen der Regelung müssen jährlich einem Funktionstest unterzogen und gegebenenfalls die defekten Bauteile ersetzt / repariert werden.

14. Außerbetriebsetzung, Abbau und Entsorgung

14.01 Außerbetriebsetzung

- Anlage über Regelung / Steuerung auf Minimalleistung zurückfahren
- Alle Regelventile schließen
- Umwälzpumpe abschalten
- Frostgefährdete Einbauteile entleeren. Rohrleitungen dabei mit Druckluft durchblasen bis vollständig entleert
- Hauptschalter abschalten und Anlage abschließen

14.02 Wiederinbetriebnahme

- Sichtkontrolle durchführen, ob erkennbare Schäden feststellbar sind. Danach Wiederinbetriebnahme des Geräts wie unter Inbetriebnahme beschrieben.
- Entleerte Komponenten langsam wieder füllen und sorgfältig entlüften
- Sämtliche Ventile öffnen
- Hauptschalter betätigen
- Regelung / Steuerung einschalten

14.03 Abbau und Entsorgung



Abbau - Demontage

Vor Beginn der Demontage ist das RLT-Gerät bzw. die darin eingebauten Verbraucher stromlos zu schalten. Alle stromführenden Anschlussleitungen sind von einem fachkundigen Elektriker zu entfernen.



Des Weiteren sind alle medienführenden Komponenten vollständig zu entleeren. Dies muss von einer Fachfirma ausgeführt werden, die eine fachgerechte Entsorgung von

- Wasser mit Frostschutzmittel
- Kältemittel in Verdampfer Rohrleitungen und Verflüssiger
- Verdichteröle

durchführt.



Achtung!

Anlagenteile stehen unter Druck!

Danach kann das RLT-Gerät vor Ort in die einzelnen Gerätemodule oder in seine Einzelteile zerlegt werden. Dies sollte ebenfalls von einer Fachfirma durchgeführt werden, die Kenntnis von der umweltgerechten Entsorgung der Einzelteile hat.

Bei der Entsorgung ist nach dem Zeitpunkt der Durchführung gültigen, einschlägigen und örtlichen Umwelt- und Recyclingvorschriften Ihres Landes und Ihrer Gemeinde vorzugehen.

In unseren RLT-Geräten werden folgende Materialien eingesetzt

Gehäuse – Rahmenprofile, Verkleidungsplatten und Einbauteile:

- Feuerverzinktes Stahlblech
- Edelstahl 1.4301
- Aluminium AlMg
- Kupfer
- Messing
- PVC

Dichtungsprofile:

- Kautschukmischprofile EPDM
- Fluorelastomere FKM
- PVC

Dichtungsmassen:

- Polyurethan

Isoliermaterial:

- Mineralwolle
- Schalldämmmatten
- Sandwichpaneele (beschichtetes, feuerverzinktes Stahlblech, Polyurethan)
- Armaflex

15. Notfall

15.01 Feuerbekämpfung

Von den RLT-Geräten geht keine unmittelbare Brandgefahr aus. Durch Fremdeinwirkung können nur die in geringen Mengen eingebauten Dichtungen abbrennen.

Im Brandfall ist zur Feuerbekämpfung ein Umluft unabhängiges Atemschutzgerät zu tragen.



Das Gerät muss stromlos geschaltet werden. Geeignete Löschmittel sind

- Wassersprühstrahl
- Löschschaum
- Löschpulver


15.02 Entweichen schädlicher Substanzen

Da nur geringe Mengen brennbare Dichtungen eingebaut sind, können im Brandfall nur geringe Mengen an Schadstoffen entstehen. Dies sind auf Grund der eingesetzten Materialien – Stickoxide, Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Chlorwasserstoff.

C-MAX COMPACT / FLEX

Anzeige Display

In der Hauptübersicht des Displays ist der Anlagenzustand der Anlage abgebildet.

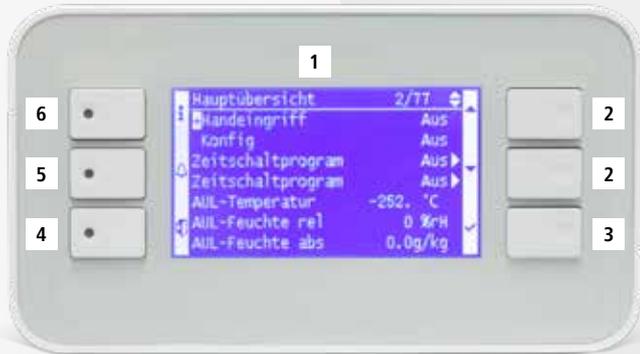

Pos.	Bezeichnung	Funktionen
1	Display	<ul style="list-style-type: none"> Anzeige von Menü, Objekten, Parametern, Parameterwerten, Befehlen etc.
2	Auf / Ab	<ul style="list-style-type: none"> Navigieren durch Menüs Verändern von Parameterwerten
3	Bestätigen Taste	<ul style="list-style-type: none"> Auswählen von Menü Übernehmen des geänderten Wertes
4	Zurück Taste	<ul style="list-style-type: none"> Zurück in übergeordnetes Menü Verwerfen des geänderten Wertes
5	Alarm Taste LED	<ul style="list-style-type: none"> Sprung zur Alarmseite
6	Info Taste LED	<ul style="list-style-type: none"> Signalisierung des Anlagenzustands

Info LED

Die Info LED auf dem Bedienelement gibt Auskunft über den aktuellen Anlagenzustand

Aus	Anlage aus
Grün	Ein / Comfort / Economy
Grün blinkend	Nachtkühlung / Boost / externe Steuerung
Orange blinkend	Brandschutzklappen-Test
Orange	Stop (Alarm / Not-Stop)
Orange / Grün blinkend	Manuelle Bedienung
Rot	Feuer

Passworteingabe

Hauptmenü -> Passworteingabe

Benutzer:	1000	1 Schlüssel
Service:	2000	2 Schlüssel



ACHTUNG! Durch unsachgemäßen Gebrauch der Passwortebenen können unwiderrufliche Änderungen am Programm entstehen. Hierdurch kann die Garantie des Herstellers nicht gewährleistet werden!

Alarm Quittieren

Die Benutzer Passwortebene ist erforderlich!

2x Alarm-Taste (5) drücken -> Alarmliste wird angezeigt

- Freischalten der anstehenden Alarme durch Drücken von Alarm Quittieren mit Bestätigen (3).
- Anschließend auf Ausführen und Bestätigen (3).

Sollwerte einstellen

Die Service Passwortebene ist erforderlich!

Hauptmenü -> Anlage -> Einstellungen

- Hier können die Sollwerte durch auswählen eines Wertes mit (3) und verändern über Auf / Ab (2) und anschließender Bestätigung des neuen Wertes durch (3) erfolgen.

Uhrzeit einstellen

Hauptmenü -> Systemobjekte

- In der ersten Zeile müssen das aktuelle Datum und die Uhrzeit eingestellt werden.
- Ohne Uhrzeiteinstellung erfolgt kein Betrieb der Anlage nach Zeitschaltprogramm und eventuelle Störmeldungen haben einen falschen Zeitstempel!

Anlagenstatus

Der aktuelle Anlagenstatus kann in der Hauptübersicht oder unter Anlagen Funktionen eingesehen werden.

Hauptmenü -> Anlage -> Anlagen Funktionen

- In der ersten Zeile wird die aktuelle Betriebsart der Anlage angezeigt (Betriebszustand).
- In der folgenden Zeile ist der Grund für diesen Zustand angegeben (Anlagenzustand).
- In der dritten Zeile kann die Anlage im Handeingriff übersteuert werden (Handeingriff).

Zeitschaltprogramm

Die Benutzer Passwortebene ist erforderlich!

Hauptmenü -> Anlage -> Sollwerte / Einstellungen -> Zeitschalt-Programm

Für jeden Tag kann ein Schaltprogramm aus maximal 6 Uhrzeiten und Schaltwerten konfiguriert werden.

Beispiel:

Montag anwählen (3)

- Zeit-1** ist fest auf 00:00 eingestellt, es kann nur der Anlagenzustand verändert werden.
- Zeit-2** ist die gewünschte Startzeit der Anlage durch anwählen (3) und verändern der Zeit mit (2). Anschließend den Anlagenzustand auf den gewünschten Wert (Economy / Comfort) wählen.
- Zeit-3** ist die gewünschte Ausschaltzeit am Abend.

Zur Vereinfachung kann das Montagsprogramm auf die weiteren Tage kopiert werden (Kopieren ZSK).

Zusätzlich können Ausnahmetage und dazugehörige Ausnahme-Zeitschaltprogramme eingestellt werden.

Weiterführende Informationen finden Sie in der Betriebs- und Wartungsanleitung C-MAX compact / flex unter: www.wolf-geisenfeld.de

HEIZUNG LÜFTUNG KLIMATECHNIK



Die aktuellste Version der Betriebs- und
Wartungsanleitung finden Sie unter:

www.wolf-geisenfeld.de/downloads



WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
Münchener Str. 54 - 85290 Geisenfeld

Tel. +49 (0)8452 99-0
Fax +49 (0)8452 99-250

Mail info.hlk@wolf-geisenfeld.de
Web www.wolf-geisenfeld.de